



電訊運財寶

# 用戶手冊

(English version available in [www.mangosports.com](http://www.mangosports.com))

(V 1.2.1)



此使用手冊上的資料如有任何更改，將不作另行通知。  
除電訊數碼信息有限公司及其附屬公司批准外，此手冊  
內所有內容均不可作任何形式的複製。

電訊數碼信息有限公司  
新界葵芳新都會廣場二期 18 樓


版本： 1.2.1

Tel: 7777 1881

## 目錄

1.	簡介	4
2.	用戶須知	5
	投注寶密碼	5
	適用範圍	5
	傳送注項之注意事項	5
	遺失MangoSports 電訊運財寶事項	6
	客戶服務	6
	基本規格	6
	充電須知	7
	MangoSports 電訊運財寶之介紹	7
	保養須知	8
	主要圖像	8
	MangoSports 電訊運財寶主要服務	8
	主要版面	9
3.	投注服務	11
	賽馬投注 - 快速入門	12
	場次選擇・彩池選擇	14
	獨贏 / 位置 / 獨贏位置	15
	連贏 / 位置Q / 連贏位置Q / 單T	15
	三重彩	16
	仔寶 / 三寶 / 六環彩	19
	仔T / 三T	19
	獨贏過關 / 位置過關	20
	連贏過關 / 位置Q 過關 / 單T 過關	22
	完成投注步驟	24
	足球投注 - 快速入門	26
	日期選擇・場次選擇	28
	投注選擇・彩池選擇	29
	完成投注步驟	47
	六合彩投注	49
	自選號碼・運財號碼	50
	完成投注步驟	51
	號碼膽選擇	52
4.	覆核注項	54
	已儲存注項・刪除注項	54
	注額預計	55
5.	資訊	56
	賽馬、六合彩、足球和相關系統資訊	56
	傳呼功能・傳呼響鬧設定	56
6.	戶口功能	57
	投注戶口記錄・即日紀錄	57
	投注戶口提款	58
	投注戶口存款	61
	投注戶口結存	62
	銀行戶口結存	63
7.	用戶設定	64
	防用措施	64
	更改語言	66
	聲明設定	67
	漫遊設定	67
	注意事項	68
8.	PIM 應用程式	72
	計算機	72
	查找	73
	地址簿	73
	功能	73

# 1. 簡介流程表

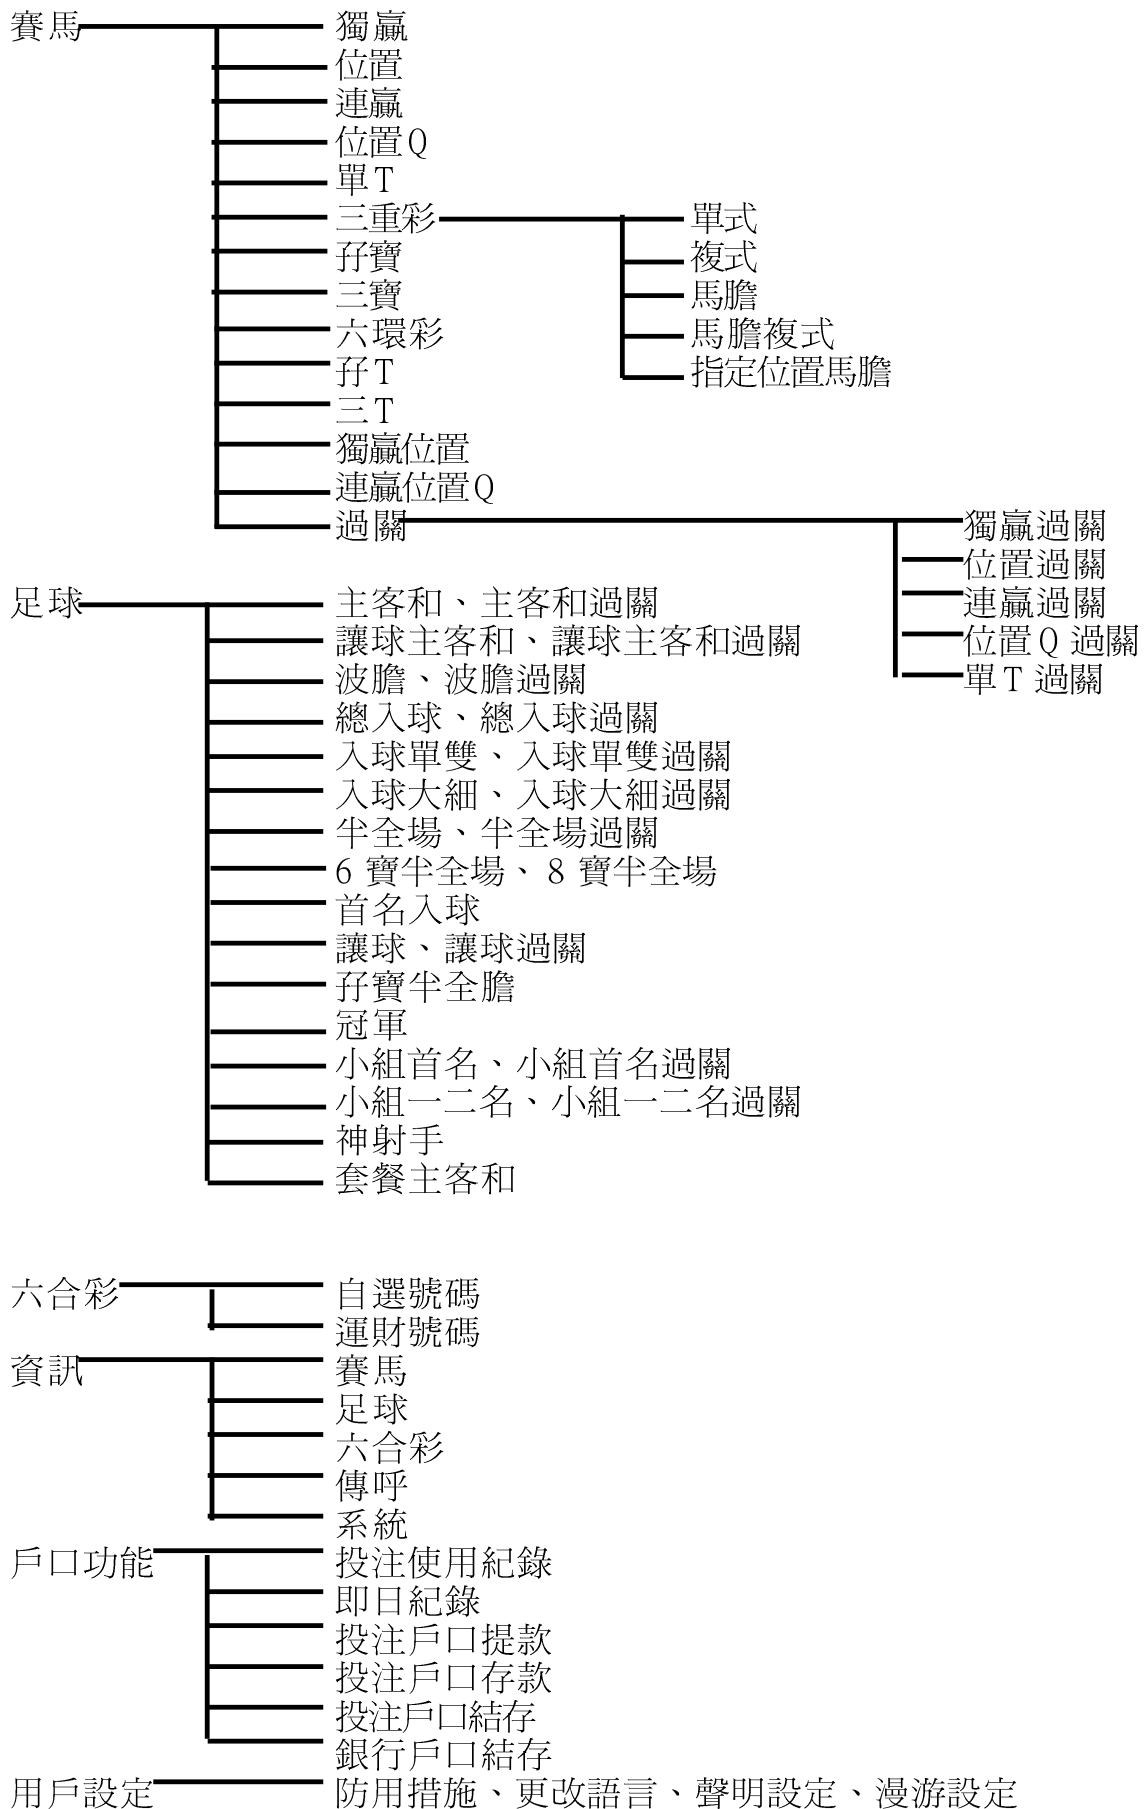

## 2. 用戶須知

- 電訊數碼信息有限公司並不保證閣下的訊息必定會傳送至香港賽馬會。此服務的任何故障或中斷，或由此服務引致的任何損失，電訊數碼信息有限公司及香港賽馬會概不負責。所有已傳送的交易，均須受香港賽馬會的《博彩規例》，及 / 或香港馬會足球博彩有限公司的《足球博彩規例》，及 / 或香港馬會獎券有限公司的《獎券規例》及 / 或投注寶使用條件規管。規例之影印本可向香港賽馬會總部及馬會任何投注地點索取。
- 「電訊運財寶」之使用均受用戶協議書之條款約束。
- 「電訊運財寶」內裝有防盜系統，如強行開啓機身外殼將會引致「電訊運財寶」永久失效。

### 投注寶密碼

- 用戶申請一經批核，便可從香港賽馬會取得 6 位數字投注寶密碼。用戶日後使用「電訊運財寶」投注服務或轉賬時，均需要儲入此密碼。而此密碼跟電話投注戶口密碼不同。如用戶遺忘投注寶密碼，必須到香港賽馬會指定之互動服務中心重新取得新密碼。

### 適用範圍

- 適用於香港境內使用
- 可在香港賽馬會馬場及其範圍內使用。
- 只供「電訊運財寶」之註冊用戶兼香港賽馬會電話投注戶口持有人個人使用。

### 傳送注項之注意事項

- 當注項傳送後，用戶必須等待畫面顯示香港賽馬會之回覆證明已接納投注後，才可繼續使用。若於指令傳送後未有收妥香港賽馬會的回覆訊息，可使用“即日紀錄”功能或致電香港賽馬會互動服務熱線 1880，查看你的注項是否已被接納。

## 遺失「電訊運財寶」事宜

- 如用戶遺失「電訊運財寶」，請即致電電訊數碼報失熱線 (Tel: 77771881)，用戶亦須同時向香港賽馬會互動服務熱線報失 (Tel: 1880)，以便立即中止「電訊運財寶」之所有服務。

## 客戶服務

- 有關投注戶口的問題，請致電香港賽馬會 - 互動服務熱線 1880。有關「電訊運財寶」之操作問題，請致電電訊數碼熱線 7777 1881 或瀏覽 [www.mangosports.cc](http://www.mangosports.cc)。查詢時，請提供機身背後的 CIT 編號及 MAN 編號。


## 基本規格

主機	處理器	32-Bit RISC 處理器
	記憶體	8Mbyte FLASH / 8Mbyte SDRAM
	顯示屏	160x240 像素全圖像輕觸式背景燈 LCD 顯示屏
	儲入方式	輕觸式 LCD 顯示屏配合螢幕鍵盤
	體積	68 毫米 (闊) x 106 毫米(高) x 19 毫米(深)
電源	重量	154 克
	電池	鋰電 1800mAh
	電源	正常使用 2 天，備用 60 天

## 充電須知

- 如須充電時，請先將充電座和變壓器接上，再插上電源，然後將開啓了的「電訊運財寶」放於充電座上，紅燈亮著，表示正在充電中；轉為綠燈，表示充電完畢。正常充電時間應為三小時。

## 「電訊運財寶」之介紹

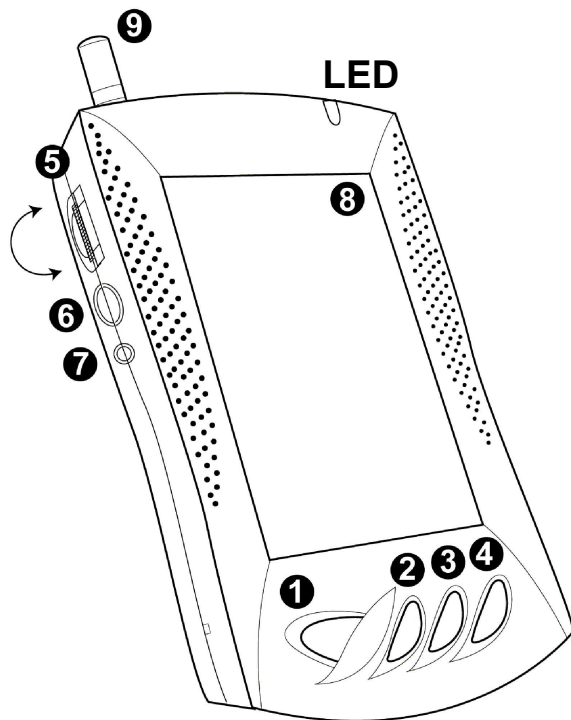

- ① - 開關電源 / 背景燈  
按五秒開 / 關機，要開啓背景燈短按即可
- ② - 主要版面
- ③ - 喜愛捷徑
- ④ - 查找捷徑
- ⑤ - 卷動輪  
卷軸上下頁或按下執行功能。
- ⑥ - ESC 退出
- ⑦ - RESET  
重新設定「電訊運財寶」功能系統
- ⑧ - 顯示屏
- ⑨ - 天線

以下是 LED 燈之詳情:

### 顏色

紅色 (長亮)  
紅色 (閃亮)  
綠色 (長亮)  
綠色 (閃亮)  
黃色








### 狀態

電池正在充電。  
無線接收有問題。  
電池充電完成，已轉為啓動狀態。  
正常操作狀態。  
正在接收資料

## 保養須知

1. 保持「電訊運財寶」清爽
2. 必須使用提供之觸筆接觸顯示屏
3. 避免放在陽光下暴曬
4. 小心輕放，避免碰撞
5. 傳送進行時，請勿關掉「電訊運財寶」

## 主要圖像

無線電接收		不能接收無線電訊號，請拉出天線。
		可通訊但接收訊息較弱。
		顯示接收訊息最強。
		無線電數據機錯誤，需要修理。
	OFF	無線電數據機關閉，需在功能裏開啓。
		電力不足。
電池量計		需重新充電。
		顯示充裕電力。


## 「電訊運財寶」主要服務

進入主目錄，請按任何一項目，便能進入香港賽馬會及「電訊運財寶」所提供之服務：

- 賽馬
- 足球
- 六合彩
- 資訊
- 戶口功能
- 「電訊運財寶」設定



# 主要版面

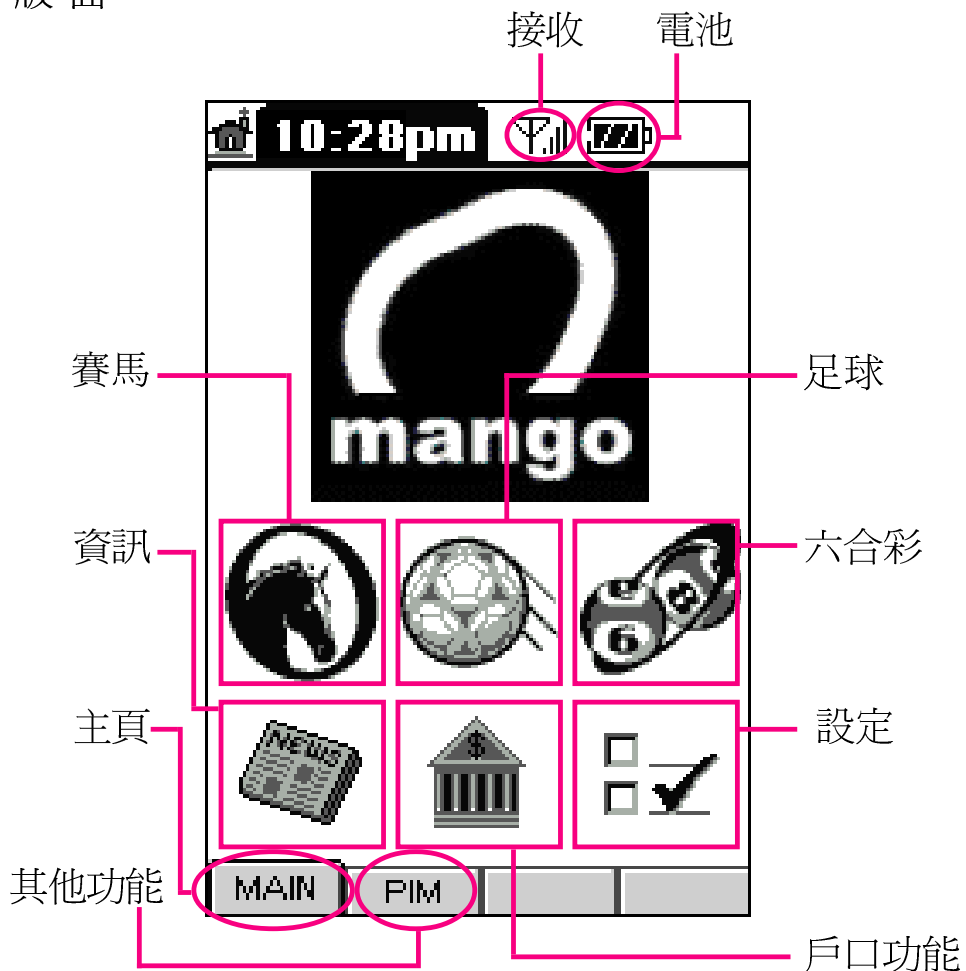

# 主要版面

The screenshot shows a mobile application interface for football matches. At the top, there is a header with '足球' (Football) and a signal strength indicator. Below the header, there are two buttons: '更新資料' (Update Data) and '返回前一頁' (Return to Previous Page). The main content area displays the day of the week '星期日' (Sunday) and the date and time '13/08 14:27'. A list of seven matches is shown, each with a number in a box (1-7) and the names of the teams. At the bottom, there are four buttons: '#', a downward arrow, an upward arrow, and '返回' (Return). Annotations with pink lines point to various elements: '更新資料' and '返回前一頁' are at the top right; '星期日' and '13/08 14:27' are at the top left and right; '已選擇的賽事日期' (Selected Match Date) points to the date; '球賽編號' (Match Number) points to the numbers 1-7; '賽事選擇捷徑' (Match Selection Shortcut) points to the numbers 1-7; '對賽隊伍' (Opposing Teams) points to the team names; '下一頁' (Next Page) points to the '#' button; and '上一頁' (Previous Page) points to the '返回' button.


更新資料	返回前一頁
星期日	13/08 14:27
1	阿仙奴 對 阿士東維拉
2	伯明翰 對 布力般流浪
3	保頓 對 查爾頓
4	車路士 對 愛華頓
5	富咸 對 列斯聯
6	李斯特城 對 利物浦
7	保頓 對 查爾頓
#	返回

### 3. 投注服務（由香港賽馬會提供）



#### 投注服務主頁


可選擇賽馬、足球或六合彩。

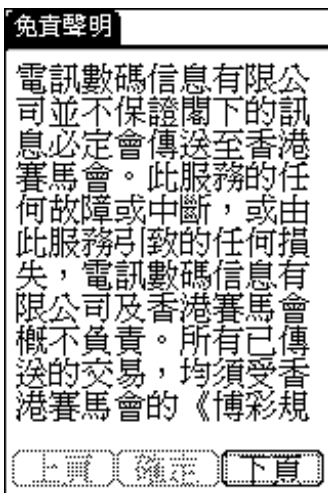

#### 免責聲明


此聲明會在每次進入香港賽馬會投注服務時出現，用戶必須按 **下頁** 才能參閱整個聲明。


\*\* 此聲明可在 **設定** 中取消，請參閱本手冊第 66 頁。

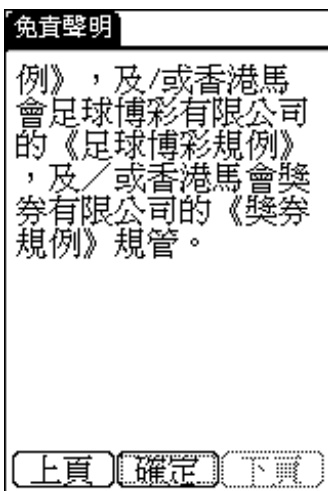

請按 **確定** 進入投注選項。

# 賽馬投注 - 快速入門

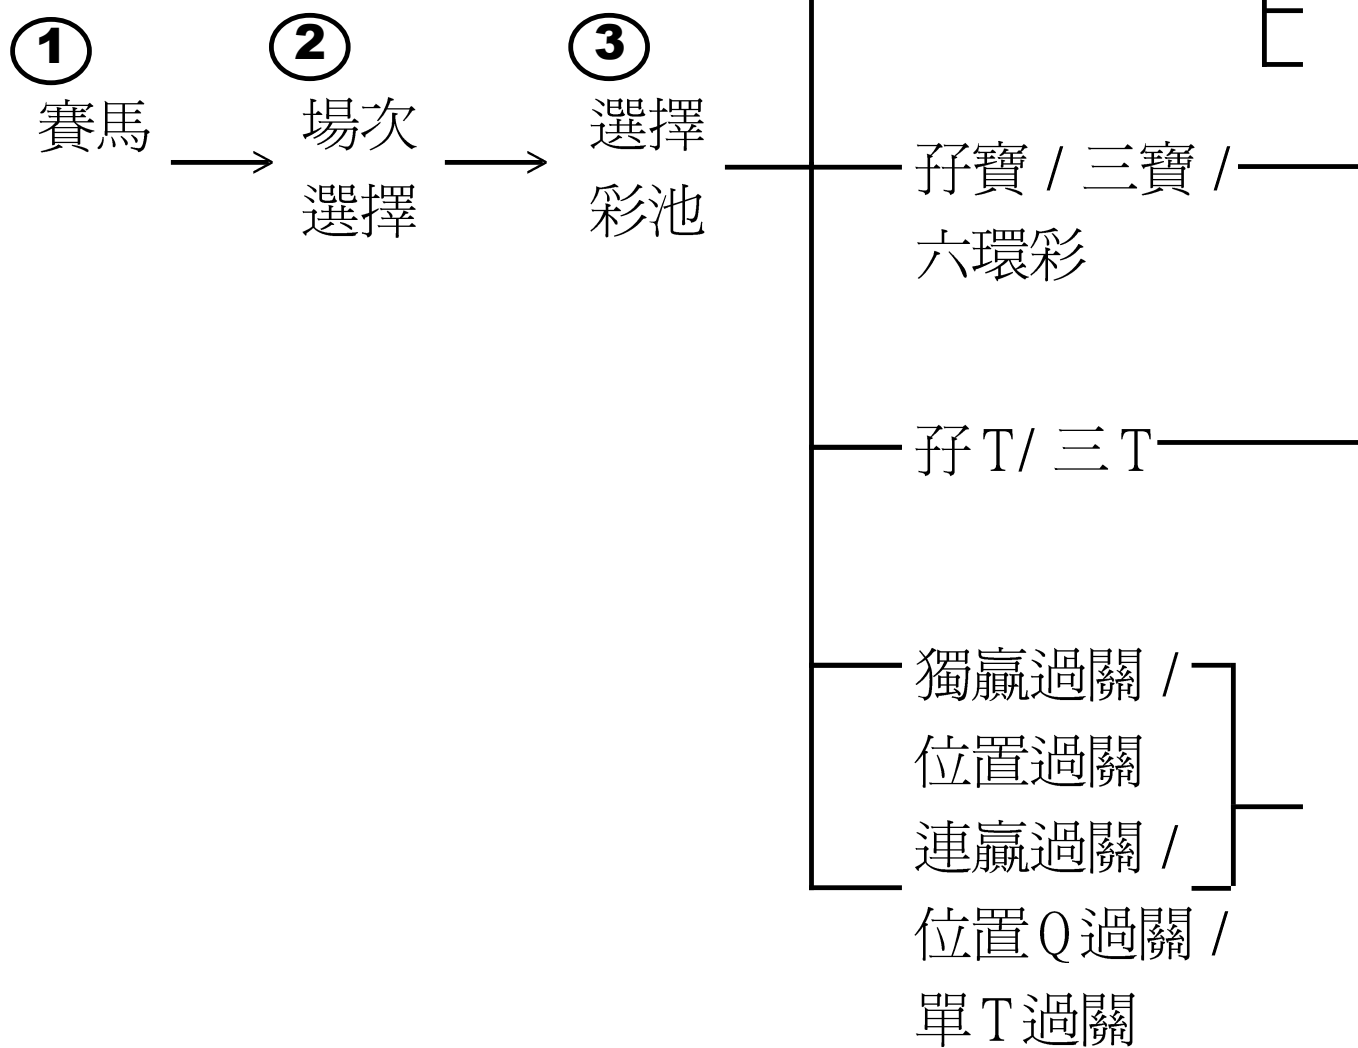

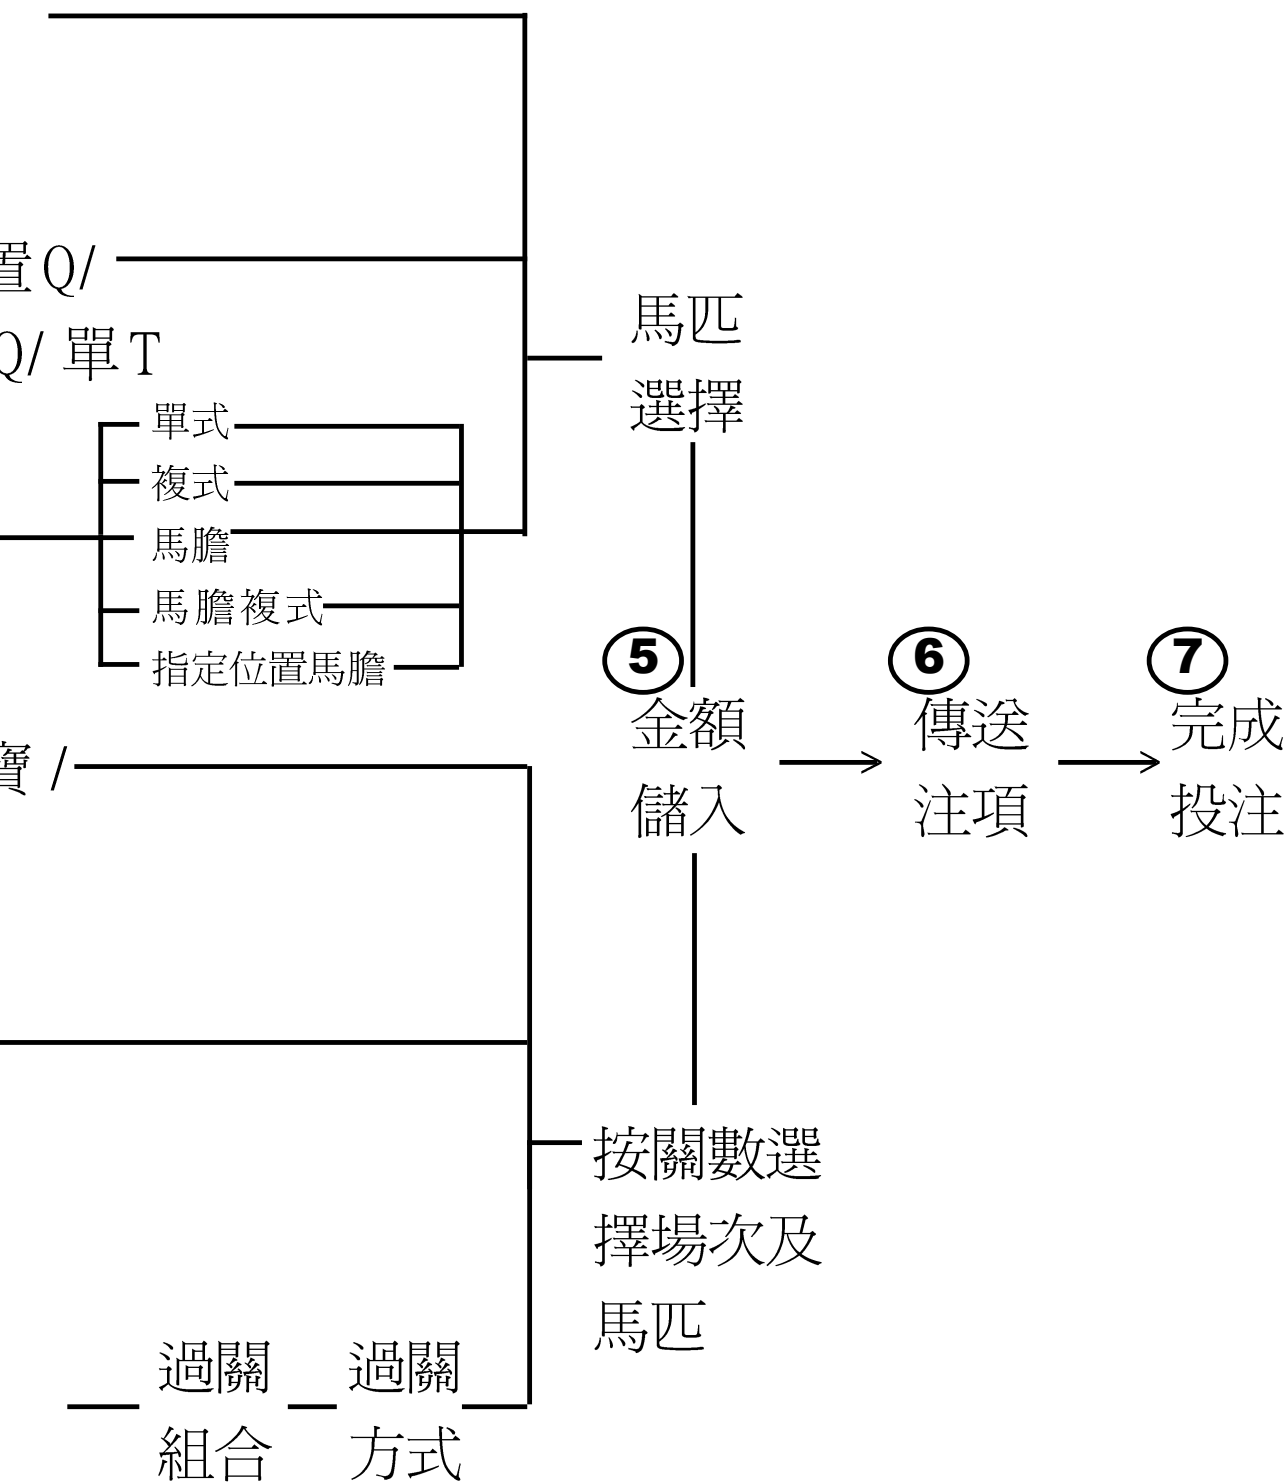



# 賽馬



## ① 賽馬主頁

賽馬	▽	↻	×
2005年01月02日			
星期日			
跑			
投注			
覆核注項			
資訊			

先按下更新鍵  以更新賽事日期、地點及場次資料(每次賽事只需更新一次)，再按 。

## ② 場次選擇

賽事資料	▽	×	
請選擇 場次 / 首圍場次			
1	2	3	獨贏
4	5	6	位置
7	8	9	連贏
10	11	12	位置Q
13	14	15	單 T
1	1200米	13:00	三重彩
	C2	草地	▼

請選擇場次。

場次資料則顯示在版頁左下方。

## ③ 彩池選擇

賽事資料	▽	×	
請選擇 場次 / 首圍場次			
1	2	3	獨贏
4	5	6	位置
7	8	9	連贏
10	11	12	位置Q
13	14	15	單 T
1	1200米	13:00	三重彩
	C2	草地	▼

選擇彩池，可按  以選擇其他彩池。

#### ④ 投注選擇



##### 獨贏 / 位置 / 獨贏位置

獨贏		
獨贏 1*3		
F 第 1 場 13/07 12:27		
1	百勝不厭 4.9	1.6-2.0
2	高原傳奇 7.2	2.9-5.2
3	雄心 10	3.0-5.5
4	東莞之威 35	13-15
5	勁國手 6.3	1.6-2.6
6	過江龍 9.0	2.9-5.2
7	勝多寶 2.5	1.3-1.5
▼	更正	金額

請先選擇馬匹編號，或按  往其他馬匹編號後，按 。儲入金額後再按 。

##### 連贏 / 位置Q / 連贏位置Q / 單T

連贏		
連贏 1*3+5		
F 第 1 場 13/07 12:27		
1	百勝不厭 4.9	1.6-2.0
2	高原傳奇 7.2	2.9-5.2
3	雄心 10	3.0-5.5
4	東莞之威 35	13-15
5	勁國手 6.3	1.6-2.6
6	過江龍 9.0	2.9-5.2
7	勝多寶 2.5	1.3-1.5
▼	馬膽	更正 金額

選擇馬匹編號，或按  往其他馬匹編號；如需選擇馬匹編號作馬膽，按 ，再選擇配腳後，按 。

# 三重彩



## 三重彩選擇

賽事資料			▽	⌂	×
請選擇 場次 / 首圍場次					
三重彩					
單式					
複式					
馬膽					
馬膽複式					
指定位置馬膽					
1			1200米 13:00	三重彩	
C2			草地	▼	

三重彩共有五種選擇，包括單式、複式、馬膽、馬膽複式及指定位置馬膽。

## 三重彩 - 單式

三重彩			▽	⌂	×
三重彩 S 1*3+5+7					
F 第 3 名			13/07 12:27		
1	百勝不厭	4.9	16-2.0		
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2		
3	雄心	10	3.0-5.5		
4	東莞之威	35	13-15		
5	勁國手	6.3	16-2.6		
6	過江龍	9.0	2.9-5.2		
7	勝多寶	2.5	13-15		
▼			更正	金額	

請依次序選擇三個馬匹編號或按  往其他馬匹編號後，按 。

## 三重彩 - 複式

三重彩			▽	⌂	×
三重彩 M 1*1+3+5+7					
F 第 1 場			13/07 12:27		
1	百勝不厭	4.9	16-2.0		
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2		
3	雄心	10	3.0-5.5		
4	東莞之威	35	13-15		
5	勁國手	6.3	16-2.6		
6	過江龍	9.0	2.9-5.2		
7	勝多寶	2.5	13-15		
▼			更正	金額	

選擇馬匹編號或按  往其他馬匹編號（請選擇 3 隻或以上馬匹）後，按 。



# 三重彩



## 三重彩 - 馬膽

三重彩 平			13/07 12:27	X
三重彩 B 1*1>3+5+7				
F	第 1 場	13/07 12:27		
1	百勝不厭	4.9	1.6-2.0	
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2	
3	雄心	10	3.0-5.5	
4	東莞之威	35	13-15	
5	勁國手	6.3	1.6-2.6	
6	過江龍	9.0	2.9-5.2	
7	勝多寶	2.5	1.3-1.5	
▼		馬膽	更正	金額

先選擇馬膽（請選擇 1 或 2 隻馬匹）後，按 **馬膽**。再選擇其他馬匹編號作配腳後，按 **金額**。

## 三重彩 - 馬膽複式

三重彩 平			13/07 12:27	X
三重彩 BM 1*1+3+5+7				
F	第 1 場	13/07 12:27		
1	百勝不厭	4.9	1.6-2.0	
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2	
3	雄心	10	3.0-5.5	
4	東莞之威	35	13-15	
5	勁國手	6.3	1.6-2.6	
6	過江龍	9.0	2.9-5.2	
7	勝多寶	2.5	1.3-1.5	
▼		馬膽	更正	金額

先選擇馬膽（請選擇 1 或 2 隻馬匹）後，按 **馬膽**。再選擇其他馬匹編號作配腳後，按 **金額**。

## 三重彩 - 指定位置馬膽（第 1 馬膽）

三重彩 平			13/07 12:27	X
三重彩 MB 1*1+2>???				
F	第 1 馬膽	13/07 12:27		
1	百勝不厭	4.9	1.6-2.0	
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2	
3	雄心	10	3.0-5.5	
4	東莞之威	35	13-15	
5	勁國手	6.3	1.6-2.6	
6	過江龍	9.0	2.9-5.2	
7	勝多寶	2.5	1.3-1.5	
▼		馬膽	更正	繼續

選擇馬匹編號或按 **▼** 往其他馬匹編號作第 1 馬膽（可選多於 1 隻馬匹）後，按 **馬膽** 或 **繼續**。

## 三重彩



### 三重彩 - 指定位置馬膽 (第2馬膽)

三重彩 平 13/07 12:27			
三重彩 MB 1*1+2>2+3+4??			
F 第2馬膽			
1	百勝不厭	4.9	1.6-2.0
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2
3	雄心	10	3.0-5.5
4	東莞之威	35	13-15
5	勁國手	6.3	1.6-2.6
6	過江龍	9.0	2.9-5.2
7	勝多寶	2.5	1.3-1.5
▼	馬膽	更正	繼續

選擇馬匹編號或按  往其他馬匹編號作第2馬膽 (可選擇多於1隻馬匹)後, 按 **馬膽** 或 **繼續**。

### 三重彩 - 指定位置馬膽 (第3馬膽)

三重彩 平 13/07 12:27			
彩 MB 1*1+2>2+3+4+4+5+6			
F 第3馬膽			
1	百勝不厭	4.9	1.6-2.0
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2
3	雄心	10	3.0-5.5
4	東莞之威	35	13-15
5	勁國手	6.3	1.6-2.6
6	過江龍	9.0	2.9-5.2
7	勝多寶	2.5	1.3-1.5
▼	馬膽	更正	繼續

選擇馬匹編號或按  往其他馬匹編號作第3馬膽 (可選擇多於1隻馬匹)後, 按 **金額**。

# 仔寶 / 三寶 / 六環彩、仔T / 三T



## 仔寶 / 三寶 / 六環彩

六環彩 平測		
六環彩 3*1+5/?/?/?/?/?/?		
<b>F</b>	<b>3場 頭圍</b>	13/07 12:27
<b>1</b>	百勝不厭 4.9	1.6-2.0
<b>2</b>	高原傳奇 7.2	2.9-5.2
<b>3</b>	雄心 10	3.0-5.5
<b>4</b>	東莞之威 35	13-15
<b>5</b>	勁國手 6.3	1.6-2.6
<b>6</b>	過江龍 9.0	2.9-5.2
<b>7</b>	勝多寶 2.5	1.3-1.5
▼		更正 繼續

請按關次選擇馬匹編號 (可選擇多隻馬匹) 後，按 **繼續** 往下一場次。

完成所有過關馬匹選擇後按 **金額**。

## 仔T / 三T

仔T 平測		
仔T 4*3+6+10+13/?+?+?		
<b>F</b>	<b>4場 頭圍</b>	13/07 12:27
<b>8</b>	百勝不厭 4.9	1.6-2.0
<b>9</b>	高原傳奇 7.2	2.9-5.2
<b>10</b>	雄心 10	3.0-5.5
<b>11</b>	東莞之威 35	13-15
<b>12</b>	勁國手 6.3	1.6-2.6
<b>13</b>	過江龍 9.0	2.9-5.2
<b>14</b>	勝多寶 2.5	1.3-1.5
▼		馬膽 更正 繼續

請按關次選擇三個或以上馬匹編號 (可選擇 **馬膽**，最多 2 隻馬膽) 後，按 **繼續** 往下一場次。

完成所有過關馬匹選擇後按 **金額**。

## 獨贏過關 / 位置過關



### 過關組合

賽馬 平川 C2 X	
請選擇 場次 / 首關場次	
<b>1</b>	<b>2</b> <b>3</b> 獨贏過關
選擇過關組合	
<input type="button" value="2"/>	<input checked="" type="button" value="3"/>
<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>
<input type="button" value="6"/>	
<input type="button" value="取消"/>	
<b>13</b> <b>14</b> <b>15</b>	單關過關
<b>1</b> 1200米 13:00 C2 草地	返回

請選擇過關組合。

### 過關方式

選擇過關方式 X		
<input type="button" value="3X1"/>	<input type="button" value="3X3"/>	<input type="button" value="3X4"/>
<input type="button" value="3X6"/>		<input checked="" type="button" value="3X7"/>

選擇過關方式。

### 頭關選擇

位置過關 平川 C2 X	
位置過關 3x7/1x10	
<b>F</b> 1場 頭關	13/07 12:27
<b>8</b> 雄心	10 3.0-5.5
<b>9</b> 過江龍	9.0 2.9-5.2
<b>10</b> 勝多寶	2.5 1.3-1.5
<b>11</b> 勁國手	6.3 1.6-2.6
<b>12</b> 百勝不厭	4.9 1.6-2.0
<b>13</b> 高原傳奇	7.2 2.9-5.2
<b>14</b> 東莞之威	35 13-15
<input type="button" value="更正"/>	<input type="button" value="繼續"/>

選擇頭關馬匹編號後，按  往次關。

# 獨贏過關 / 位置過關



## 過關場次

位置過關		平	Q	X
位置過關		3x7/1x10		
F 1場 頭關		13/07 12:27		
選擇過關場次				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
取消				
14	東莞之威	35	13-15	
		更正	繼續	

選擇次關場次。

## 次關選擇

位置過關		平	Q	X
. / 2x7				
F 2場 次關		13/07 12:27		
1	百勝不厭	4.9	1.6-2.0	
2	高原傳奇	7.2	2.9-5.2	
3	雄心	10	3.0-5.5	
4	東莞之威	35	13-15	
5	勁國手	6.3	1.6-2.6	
6	過江龍	9.0	2.9-5.2	
7	勝多寶	2.5	1.3-1.5	
		更正	繼續	

選擇馬匹編號後，按過關組合及方式選擇相關的投注。

完成所有過關馬匹選擇後按 **金額**。

# 連贏過關 / 位置 Q 過關 / 單 T 過關



## 過關組合

賽馬 平川 C2 X	
請選擇 場次 / 首關場次	
<b>1</b>	<b>2</b> <b>3</b> 獨贏過關
選擇過關組合	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	
<input type="button" value="取消"/>	
<b>13</b> <b>14</b> <b>15</b>	單 T 過關
<b>1</b> 1200米 13:00	返回
C2 草地	

請選擇過關組合。

## 過關方式

選擇過關方式 X	
<input type="checkbox"/> 2X1	<input checked="" type="checkbox"/> 2X3

再選擇過關方式。

## 頭關馬匹

單 T 過關 平川 C2 X	
單 T 過關 2x3/1#12+8>3+6	
<b>F</b> 1場 頭關	13/07 12:27
<b>1</b> 百勝不厭 4.9	16-2.0
<b>2</b> 高原傳奇 7.2	2.9-5.2
<b>3</b> 雄心 10	3.0-5.5
<b>4</b> 東莞之威 35	13-15
<b>5</b> 勁國手 6.3	16-2.6
<b>6</b> 過江龍 9.0	2.9-5.2
<b>7</b> 勝多寶 2.5	13-1.5
馬膽	更正 繼續

選擇頭關馬匹編號 (可選 **馬膽**)。

# 連贏過關 / 位置Q 過關 / 單T 過關



## 過關場次

單T過關		▽	⌂	×
單T過關 2x3/1x12+8x3+6				
F 1場 頭關		13/07 12:27		
選擇過關場次				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
取消				
7	勝多寶	2.5	13-15	
▼	馬膽	更正	繼續	

選擇次關場次。

## 次關選擇

單T過關		▽	⌂	×
../3x2+13+9				
F 3場 次關		13/07 12:27		
8	雄心	10	3.0-5.5	
9	過江龍	9.0	2.9-5.2	
10	勝多寶	2.5	13-15	
11	勁國手	6.3	1.6-2.6	
12	百勝不厭	4.9	1.6-2.0	
13	高原傳奇	7.2	2.9-5.2	
14	東莞之威	35	13-15	
▼	馬膽	更正	金額	

選擇馬匹編號後，按過關組合及方式選擇相關的投注。

完成所有過關馬匹選擇後按 **金額**。

## 完成投注步驟



### ⑤ 儲入金額

賽馬 平				X
獨贏 1*3				
\$ 100				
7	8	9	返回	
4	5	6	注額預計	
1	2	3	儲存	
C	0	00	投注	

儲入金額後，按 **投注**；或

按 **儲存** 繼續其他投注。

訊息
注項已儲存於注項 1
<b>確定</b>

按 **確定** 返回投注主版。

### ⑥ 傳送注項

已儲存注項 平				X
(1) 獨贏 1*3 \$100				
返回	下一頁	查看賠率	注額預計	傳送

按 **傳送** 將注項傳送，

或按 **返回** 繼續其他投注。






儲入投注寶密碼後，按

**儲入** 傳送注項。



### ⑦ 完成投注

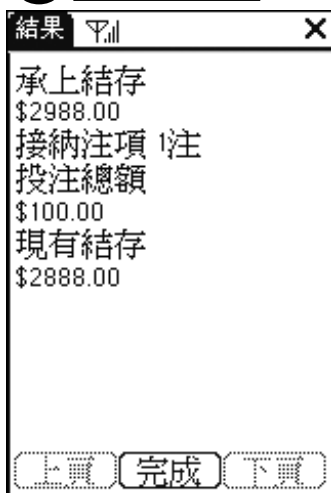

傳送注項後，你將會收到確認  
訊息。


按 **完成** 返回投注主版。

# 足球投注 - 快速入門

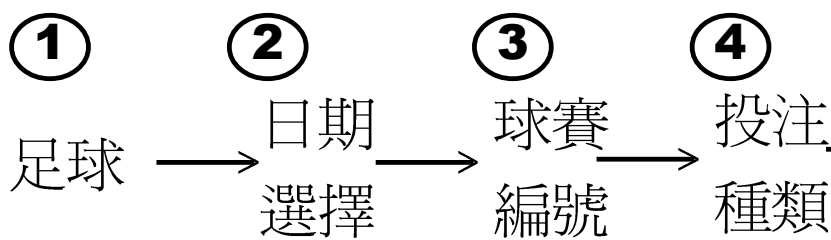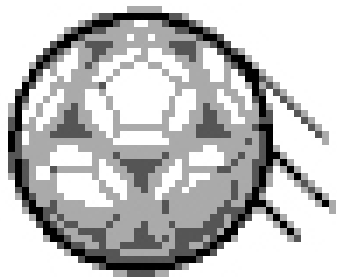

- 主客和、主客和
- 讓球主客和、讓
- 波膽、波膽過關
- 總入球、總入球
- 入球單雙、入球
- 入球大細、入球
- 半全場、半全場
- 6寶半全場、8寶
- 首名入球
- 讓球、讓球過關
- 孖寶半全膽
- 冠軍
- 小組首名、小組
- 小組一二名、小
- 神射手
- 套餐主客和

主客和過關  
 客和、讓球主客和過關  
 全膽過關  
 總入球過關  
 雙、入球單雙過關  
 半、入球大細過關  
 半全場過關  
 半場、8 寶半全場  
 讓球過關  
 全膽  
 名、小組首名過關  
 二名、小組一二名過關  
 客和

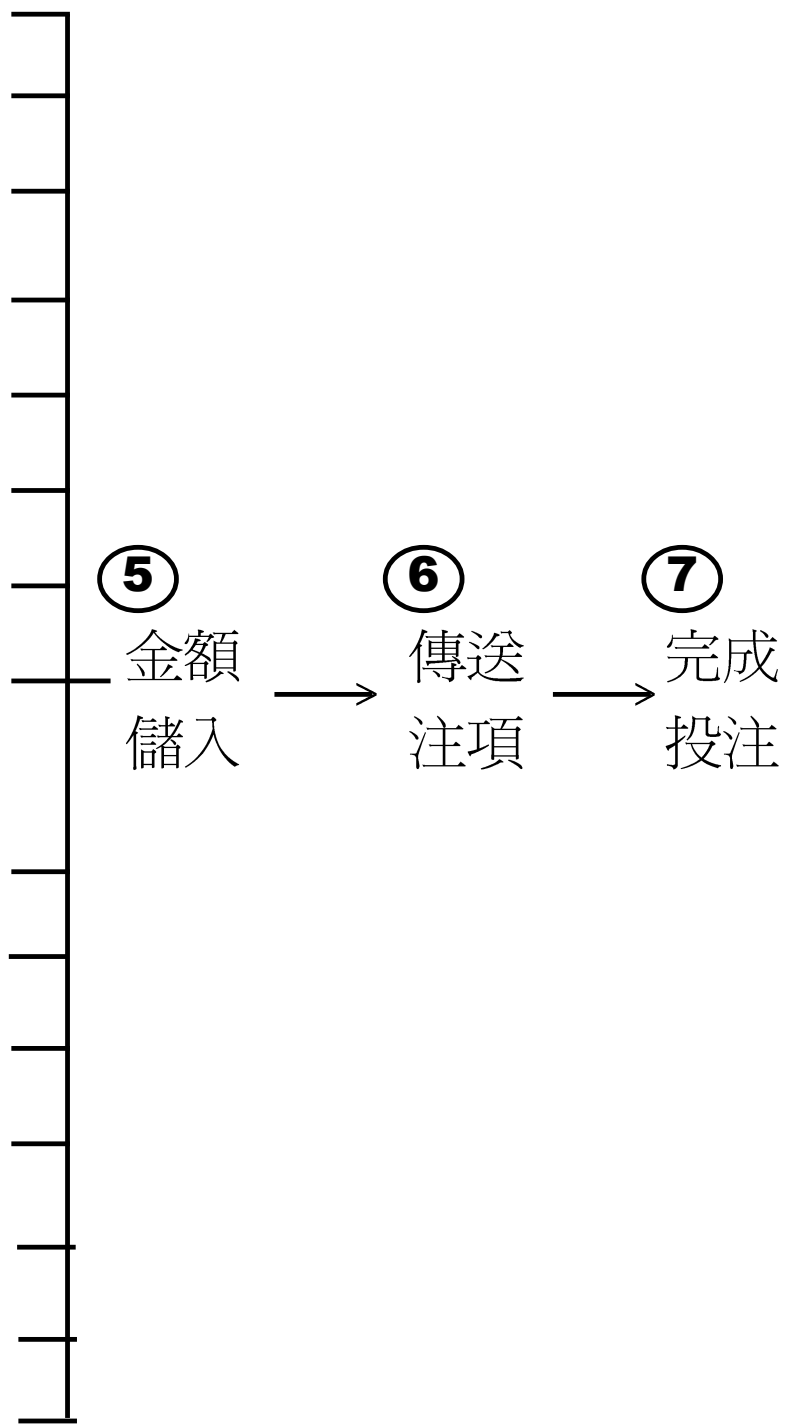

# 足球投注



## ① 足球投注主頁

足球 平 11 X

2003年8月13日  
星期日

投注

覆核注項

資訊

按 **投注**。

## ② 日期選擇

足球 平 11 X

13/08/2003 星期日 14:27

日	主客和
一	讓球
二	讓球主客和
三	總入球
四	波膽
五	半全場
六	入球大細

選擇賽事日期。

## ③ 球賽編號

足球 平 11 X

星期日 13/08 14:27

1	阿仙奴 對 阿士東維拉
2	伯明翰 對 布力般流浪
3	保頓 對 查爾頓
4	車路士 對 愛華頓
5	富咸 對 列斯聯
6	李斯特城 對 利物浦
7	保頓 對 查爾頓

# ▼ ▲ 返回

足球 平 11 X

星期日 13/08 14:27

請選擇賽事編號.

賽事編號 :

1	2	3
4	5	6
7	8	9
C	0	

返回 確定

# ▼ ▲ 返回

按球賽編號或按 ▲  
或 ▼ 以選擇其他  
球賽編號。或按 #  
直接儲入賽事編號。



#### ④ 投注選擇

足球 平	
13/08/2003 星期日 14:27	
日 3	主客和
一	讓球
二	讓球主客和
三	總入球
四	波膽
五	半全場
六	入球大細

已選擇之賽事編號會顯示在賽事日期旁，請選擇投注種類。

#### 主客和

主客和 平	
足球 主客和 星期日 3*1+X	
星期日 3 13/08 14:27	
保頓 (1) 對 查爾頓 (2)	
賠率	
1 主隊勝	4.90
X 和	7.20
2 客隊勝	2.50
返回	更正
金額	

選擇“主隊勝”“和”或“客隊勝”後，按 **金額**（可選擇多項）。

#### 主客和過關 - 過關組合

足球 平	
13/08/2003 星期日 14:27	
選擇過關場數	
2	3
4	5
6	
取消	
五	
六	

選擇過關組合。



### 主客和過關 - 過關方式

選擇過關方式 X

3X1 3X3 3X4

3X6 3X7

選擇過關方式。

### 主客和過關 - 頭關選擇

主客和 3x4/星期日 3\*X

星期日 3 13/08 14:27

保頓(1)對查爾頓(2)

	賠率
1 主隊勝	4.90
X 和	7.20
2 客隊勝	2.50

返回 更正 繼續

選擇頭關之投注組合後，按 **繼續** (可選擇多項)。

### 主客和過關 - 次關日期選擇

選擇日期

星期一 星期二

星期三 星期四

星期五 星期六

星期日

返回

返回 更正 繼續

選擇次關賽事日期。



### 主客和過關 - 次關球賽編號選擇

足球		平	關	×
3**X/主客和		星期日	???	
星期日		13/08 14:27		
1	阿仙奴 對 阿士東維拉			
2	伯明翰 對 布力般流浪			
3	保頓 對 查爾頓			
4	車路士 對 愛華頓			
5	富咸 對 列斯聯			
6	李斯特城 對 利物浦			
7	保頓 對 查爾頓			
#	▼	▲	返回	

選擇次關球賽編號，然後按過關組合及方式選擇相關的投注。

完成所有投注選擇後請按 **金額**。

### 讓球主客和

讓球主客和		平	關	×
球 讓球主客和		星期日	3*1	
星期日 3		13/08 14:27		
保頓 (1) 對 查爾頓 (2)				
		讓	賠率	
<b>1</b>	<b>主隊勝</b>	2	4.90	
<b>X</b>	<b>和</b>	2	7.20	
<b>2</b>	<b>客隊勝</b>	-2	2.50	
返回		更正	金額	

選擇“讓球主客和”後，再選擇“主隊勝”“和”或“客隊勝”，再按 **金額**。

### 讓球主客和過關 - 過關組合

足球		平	關	×
13/08/2003		星期日	14:27	
選擇過關場數				
2		3		
4		5		
6				
取消				
五				
六				

按“讓球主客和過關”，選擇過關組合。



### 波膽

波膽 平 22 X			
足球 波膽 星期日 3*(?:?)			
星期日 3		02/0118:28	
保頓(1)對 查爾頓(2)			
主	0	1	2
客	0	1	2
0	1.00	2.00	3.00
1	2.00	3.00	4.00
2	3.00	4.00	5.00
3	4.00	5.00	6.00
4	5.00	6.00	7.00
5	6.00	7.00	8.00
返回 更正 ▲ ▼ 金額			

選擇“波膽”如 (1:1) (1:2) (2:2) 後，按 **金額** (可選擇多項) 或按 ▲/▼ 選擇其他比數。

波膽 平 22 X			
足球 波膽 星期日 3*(?:?)			
星期日 3		02/0118:28	
保頓(1)對 查爾頓(2)			
主	3	4	5
客	3	4	5
0	4.00	5.00	6.00
1	5.00	6.00	7.00
2	6.00	7.00	8.00
3	7.00	主其他	9.00
		和其他	9.00
		容其他	9.00
返回 更正 ▲ ▼ 金額			

### 波膽過關 - 過關組合

足球 平 22 X	
13/08/2003 星期日 14:27	
選擇過關場數	
2	3
4	5
6	
取消	
五	
六	

按“波膽過關”選擇過關組合。

### 總入球

總入球 平 22 X			
足球 總入球 星期日 3*1+2			
星期日 3		13/08 14:27	
保頓(1)對 查爾頓(2)			
	賠率		賠率
0	35.00	4	4.90
1	10.00	5	7.20
2	2.50	6	7.20
3	2.50	7+	35.00
返回 更正 金額			

選擇“總入球數目”後，按 **金額** (可選擇多項)。





### 總入球過關 - 過關組合

足球	平	關	×
13/08/2003 星期日 14:27			
選擇過關場數			
2	3		
4	5		
6			
取消			
五			
六			

按“總入球過關”選擇過關組合。

### 入球單雙

入球單雙	平	關	×
足球 入球單雙 星期日 3*0			
星期日 3 13/08 14:27			
保頓(1)對 查爾頓(2)			
0 單		E 雙	
賠率 1.30	賠率 1.50		
返回	更正	金額	

選擇“入球單雙”後,再選擇“單”或“雙”,再按 **金額**。

### 入球單雙過關 - 過關組合

足球	平	關	×
13/08/2003 星期日 14:27			
選擇過關場數			
2	3		
4	5		
6			
取消			
五			
六			

按“入球單雙過關”選擇過關組合。



### 入球大細

入球大細 平 22 X	
足球 入球大細 星期日 3*H	
星期日 3	13/08 14:27
保頓(1) 對 查爾頓(2)	
<b>H 大</b>	L 細
入球總數 大於 2.5	入球總數 小於 2.5
賠率 1.30	賠率 1.50
返回	更正 金額

選擇“入球大細”後,再選擇“大”或“細”,再按 **金額**。

### 入球大細過關 - 過關組合

足球 平 22 X	
13/08/2003 星期日 14:27	
選擇過關場數	
2	3
4	5
6	
取消	
五	
六	

按“入球大細過關”選擇過關組合。

### 半全場

半全場 平 22 X			
全場 星期日 3*(1-X)+(X-X)			
星期日 3	13/08 14:27		
保頓(1) 對 查爾頓(2)			
半	1	X	2
1	1.00	2.00	3.00
X	2.00	3.00	4.00
2	3.00	4.00	5.00
返回	更正	金額	

選擇“半全場”後,再選擇結果,再按 **金額**。



### 半全場過關 - 過關組合

足球 平 22 X	
13/08/2003 星期日 14:27	
選擇過關場數	
<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>
<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>
<input type="button" value="6"/>	
<input type="button" value="取消"/>	
五	
六	

按“半全場過關”選擇過關組合。

### 讓球

讓球 平 22 X	
足球 讓球 星期日 3*2	
星期日 3 13/08 14:27	
保頓(1)對 查爾頓(2)	
<input type="button" value="1 主隊"/>	<input type="button" value="2 客隊"/>
讓球 1.5/2.0	
賠率 1.30	賠率 1.50
<input type="button" value="返回"/>	<input type="button" value="更正"/>
<input type="button" value="金額"/>	

選擇“主隊”勝或“客隊”勝後，按 （可選擇多項）。

### 讓球 - 過關組合

足球 平 22 X	
13/08/2003 星期日 14:27	
選擇過關場數	
<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>
<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>
<input type="button" value="6"/>	
<input type="button" value="取消"/>	
五	
六	

按“讓球過關”選擇過關組合。



## 6 寶半全場

6寶半全場選單

電腦票

自選賽果

選擇“6 寶半全場”後，再選擇“電腦票”或“自選賽果”。

## 6 寶半全場 - 電腦票

6寶半全場

星期日 3

足球 6寶半全場 星期日  
 $3 * (X-X) / (2-2) / (2-2)$   
 $/(X-2) / (X-1) / (2-2) \$10$

返回 更正 金額

按 **金額** 儲入金額。

## 6 寶半全場 - 自選賽果

6寶半全場

半全場 星期日 3\*(1-1)/(?-?)

第1關

半	1	X	2
1			
X			
2			

返回 更正 繼續

選擇第1關，再按 **繼續**。



### 6 寶半全場 - 自選賽果

6寶半全場				▽	⌂	×
星期日 3*(1-1)/(X-1)/(?-?)						
第 2 關						
半	1	X	2			
1						
X						
2						
返回				更正	繼續	

選擇第 2 關,再按 **繼續**。

### 6 寶半全場 - 自選賽果

6寶半全場				▽	⌂	×
日 3*(1-1)/(X-1)/(2-1)/(?-?)						
第 3 關						
半	1	X	2			
1						
X						
2						
返回				更正	繼續	

選擇第 3 關,再按 **繼續**。

### 6 寶半全場 - 自選賽果

6寶半全場				▽	⌂	×
*(1-1)/(X-1)/(2-1)/(1-X)/(?-?)						
第 4 關						
半	1	X	2			
1						
X						
2						
返回				更正	繼續	

選擇第 4 關,再按 **繼續**。



## 6 寶半全場 - 自選賽果

6寶半全場			
[X-1]/(2-1)/(1-X)/(X-X)/(?-?)			
第 5 關			
半	1	X	2
1			
X			
2			
返回 更正 繼續			

選擇第 5 關,再按 **繼續**。  
(圖左)

6寶半全場			
[X-1]/(2-1)/(1-X)/(X-X)/(2-X)			
第 6 關			
半	1	X	2
1			
X			
2			
返回 更正 金額			

選擇第 6 關,再按 **金額**。  
(圖右)

## 8 寶半全場

8寶半全場選單	
電腦票	
自選賽果	

選擇“8 寶半全場”後,再選擇“電腦票”或“自選賽果”。儲入方法請參考“6 寶半全場”。

## 首名入球

首名入球		
球 首名入球 星期日 3:101		
星期日 3 13/08 14:27		
保頓(1)對 查爾頓(2)		
主隊	客隊	
101	普利	59
102	班尼斯	17
103	查爾頓	10
104	路蘭	96
105	尼葛迪	23
106	佐卡夫	87
返回	更正	金額

選擇“首名入球”,再選擇所要球員,再按 **金額**。



## 孖寶半全膽

孖寶半全膽			
全膽 星期日 3*{?:?}*{?:?}			
第 1 關			
半場		全場	
1:0	2:0	0:2	0:1
2:1	3:0	0:3	1:2
3:1	3:2	2:3	1:3
4:0	4:1	1:4	0:4
4:2	0:0	1:1	2:4
5:0	2:2	3:3	0:5
5:1	和其他		1:5
5:2	主其他	客其他	2:5
返回	更正		繼續

按“孖寶半全膽”，後再選擇結果，再按 **繼續**。

## 冠軍

選擇聯賽	
13/08 14:27	
1	---
2	英格蘭超級聯賽
3	---
4	德國甲組聯賽
5	---
6	意大利甲組聯賽
7	---
▼ ▲ 返回	

按“冠軍”，後再選擇所需要投注之賽事。

冠軍		
足球 冠軍 2*1+3		
13/08 14:27		
2) 英格蘭超級聯賽		
1	阿仙奴	1.75
2	伯明翰	501
3	保頓	251
4	車路士	2.40
5	富咸	501
6	李斯特城	251
7	利物浦	21
返回	更正	金額

可按下更新按鈕以獲得最新資訊。選擇所需要投注之球隊後，按 **金額**。  
(可選擇多項)



## 小組首名

選擇聯賽	
13/08 14:27	
1	---
2	英格蘭超級聯賽
3	---
4	德國甲組聯賽
5	---
6	意大利甲組聯賽
7	---
返回	

按“小組首名”，後再選擇聯賽(例: 2 號 英格蘭超級聯賽，圖左)。

再選擇小組(例: 3 號，圖右)。

選擇小組	
足球 小組首名 2 2*2	
13/08 14:27	
1	第一組
2	第二組
3	第三組
4	第四組
5	第五組
6	第六組
7	第七組
返回	

小組首名	
足球 小組首名 23*1	
13/08 14:27	
2) 英格蘭甲組聯賽	
小組首名	
1	阿仙奴
2	伯明翰
3	保頓
4	車路士
5	富咸
返回 更正 ▲ ▼ 金額	

選擇球隊(例: 1 號，圖右)。再按 **金額**。

儲入金額以完成投注程序(圖右)。

足球	
足球 小組首名 23*1	
\$ 100.00	
7	8 9 返回
4	5 6 查閱賠率
1	2 3 儲存
C	0 00 投注

## 小組首名過關

足球	
13/08/2003 星期日 14:27	
選擇過關場數	
2	3
4	5
6	
取消	
五	
六	

按“小組首名過關”選擇過關組合。





### 小組一二名

選擇聯賽	
13/08 14:27	
1	---
2	英格蘭超級聯賽
3	---
4	德國甲組聯賽
5	---
6	意大利甲組聯賽
7	---
返回	

按“小組一二名”，後再選擇聯賽(例: 2 號 英格蘭超級聯賽，圖左)。

再選擇小組(例: 3 號，圖右)。

選擇小組	
足球 小組一二名 2 ??*??	
13/08 14:27	
1	第一組
2	第二組
3	第三組
4	第四組
5	第五組
6	第六組
7	第七組
返回	

小組一二名	
足球 小組一二名 23*??*	
13/08 14:27	
2) 英格蘭甲組聯賽	
第一名	第二名
1	阿仙奴
2	伯明翰
3	保頓
4	車路士
5	富咸
返回 更正 ▲ ▼ 金額	

選擇第一名球隊(例: 1 號，圖左)。再選擇第二名球隊(例: 2 號，圖右)。再按

**金額**。

小組一二名	
足球 小組一二名 23*1*2	
13/08 14:27	
2) 英格蘭甲組聯賽	
第一名	第二名
1	阿仙奴
2	伯明翰
3	保頓
4	車路士
5	富咸
返回 更正 ▲ ▼ 金額	

足球			
足球 小組一二名 23*1*2			
\$ 100			
7	8	9	返回
4	5	6	查閱賠率
1	2	3	儲存
C	0	00	投注

儲入金額以完成投注程序。



### 小組一二名過關

足球 平		⌂	×
13/08/2003 星期日 14:27			
選擇過關組合			
2	3		
4	5		
6	7		
取消			
五			
六			

按“小組一二過關”選擇過關組合。

### 神射手

選擇聯賽 平		⌂	×
13/08 14:27			
1	---		
2	英格蘭超級聯賽		
3	---		
4	德國甲組聯賽		
5	---		
6	意大利甲組聯賽		
7	---		
		返回	

按“神射手”，後再選擇聯賽(例: 2 號 英格蘭超級聯賽，圖左)。

再選 **球員** 或 **隊伍** (圖右)。

選擇種類		×
球員 (1)		
隊伍 (2)		

神射手 平		⌂	×
足球 神射手 21*1			
13/08 14:27			
2) 英格蘭甲組聯賽			
神射手			
1	亨利	6.00	
2	柏金	6.00	
3	龍格堡	6.00	
4	皮里斯	8.00	
5	韋托特	15.00	
6	艾殊利高爾	15.00	
返回	更正	▲	▼
金額			

選擇相關球員(如選擇了球員，圖左)。

選擇相關隊伍(如選擇了隊伍，圖右)。

神射手 平		⌂	×
足球 神射手 22*1			
13/08 14:27			
2) 英格蘭甲組聯賽			
神射手			
1	阿仙奴	6.00	
2	伯明翰	6.00	
3	保頓	6.00	
4	車路士	8.00	
5	富咸	15.00	
6	李斯特城	15.00	
返回	更正	▲	▼
金額			



足球 神射手 21*1			
\$ 100.00			
7	8	9	返回
4	5	6	查閱賠率
1	2	3	儲存
C	0	00	投注

儲入金額以完成投注程序。

足球 神射手 22*1			
\$ 100.00			
7	8	9	返回
4	5	6	查閱賠率
1	2	3	儲存
C	0	00	投注



## 套餐主客和

足球 平		X
02/01/2005 星期日 18:28		
日 1	入球單雙過關	
一	小組一二名過關	
二	小組首名過關	
三	混合過關	
四	套餐主客和	
五	6寶半全場	
六	8寶半全場	

選擇賽事日期及賽事號碼後，按

**套餐主客和**。

(所選賽事必須為套餐賽事之一)

套餐主客和 X	
請選擇套餐	
<b>套餐一</b>	
套餐二	
套餐三	
套餐四	
套餐五	
取消	

選擇套餐號碼及套餐場數。

(例：套餐一及8場數套餐)

套餐主客和	
選擇場數	
8場數套餐	
取消	

套餐主客和 平 2 X		
球 套餐主客和 星期日 18:28		
星期日 1 02/01 18:28		
阿仙奴 (1) 對 阿士東維拉 (2)		
賠率		
<b>1 主隊勝</b>	4.90	
<b>X 和</b>	7.20	
<b>2 客隊勝</b>	2.50	
返回	更正	繼續

選擇對賽結果，再按 **繼續**。



套餐主客和		▽	⌂	×
球 套餐主客和1 星期日 1*1				
星期日 1	02/0118:28			
選擇日期				
星期一	星期二			
星期三	星期四			
星期五	星期六			
星期日				
返回				
返回	更正	繼續		

選擇下關賽事日期後，按 **繼續**（圖左）。

選擇賽事號碼（圖右）。

足球		▽	⌂	×
星期日 1*1/星期一 ???				
星期一	02/0118:28			
1	--- 對 ---			
2	伯明翰 對 布力般流浪			
3	--- 對 ---			
4	--- 對 ---			
5	--- 對 ---			
6	--- 對 ---			
7	--- 對 ---			
#	▼	▲	返回	

套餐主客和		▽	⌂	×
和1 星期日 1*1/星期一 2**				
星期一 2	02/0118:28			
伯明翰 (1) 對 布力般流浪 (2)				
賠率				
1 主隊勝	4.90			
X 和	7.20			
2 客隊勝	2.50			
返回	更正	繼續		

選擇對賽結果，再按 **繼續**。

套餐主客和		▽	⌂	×
和1 星期日 1*1/星期一 2**				
星期一 2	02/0118:28			
選擇日期				
星期一	星期二			
星期三	星期四			
星期五	星期六			
星期日				
返回				
返回	更正	繼續		

選擇下關賽事日期後，按 **繼續**（圖左）。

選擇賽事號碼（圖右）。

足球		▽	⌂	×
星期一 2**/星期二 ???				
星期二	02/0118:28			
1	--- 對 ---			
2	--- 對 ---			
3	保頓 對 查爾頓			
4	--- 對 ---			
5	--- 對 ---			
6	--- 對 ---			
7	--- 對 ---			
#	▼	▲	返回	



套餐主客和		▽	⌂	×
1/星期一 2*/星期二 3*2				
星期二 3		02/0118:28		
保頓 (1) 對 查爾頓 (2)				
賠率				
1 主隊勝	4.90			
X 和	7.20			
2 客隊勝	2.50			
返回	更正	繼續		

選擇對賽結果，再按 **繼續**。

套餐主客和		▽	⌂	×
1/星期一 2*/星期二 3*2				
星期二 3		02/0118:28		
選擇日期				
星期一	星期二			
星期三	星期四			
星期五	星期六			
星期日				
返回				
返回	更正	繼續		

選擇下關賽事日期後，按 **繼續**（圖左）。

足球		▽	⌂	×
期二 3*2/星期三 ??				
星期三		02/0118:28		
1	--- 對 ---			
2	--- 對 ---			
3	--- 對 ---			
4	車路士 對 愛華頓			
5	--- 對 ---			
6	--- 對 ---			
7	--- 對 ---			
#	▼	▲	返回	

選擇賽事號碼（圖右）。繼續選擇剩下賽事。

足球		▽	⌂	×
足球 套餐主客和1 星期日 1*/星期一 2*/星期二 3*2/星期三 4*1				
\$ 100				
7	8	9	返回	
4	5	6	查閱賠率	
1	2	3	儲存	
C	0	00	投注	

儲入金額以完成投注程序。



## 完成投注步驟



### 儲入投注寶密碼

系統解鎖

投注寶密碼  
\*\*\*\*\*

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3 返回  
C 0 儲入

儲入投注寶密碼後，按 **儲入** 傳送注項。

### ⑦ 完成投注

結果

承上結存  
\$2988.00  
接納注項 1注  
投注總額  
\$100.00  
現有結存  
\$2888.00


上頁 完成 下頁

傳送注項後，你將會收到確認訊息。


按 **完成** 返回投注主版。



# 六合彩投注

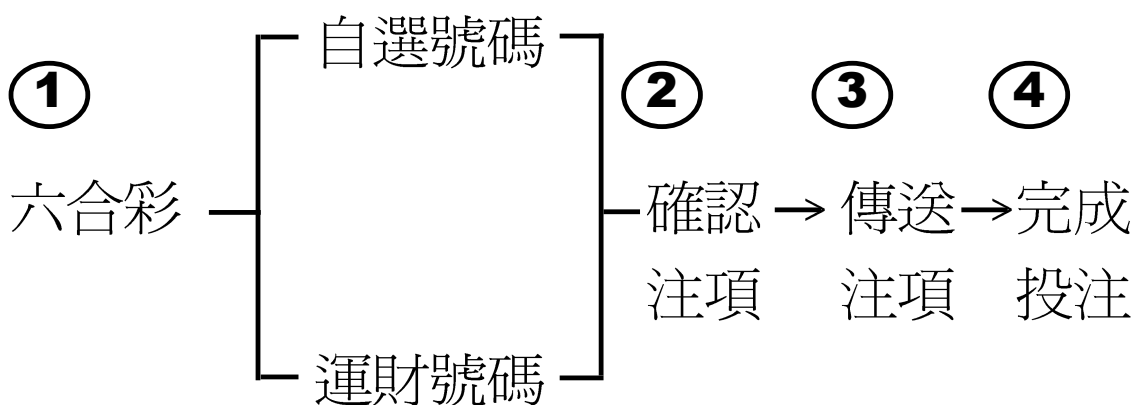

## ① 六合彩投注主頁

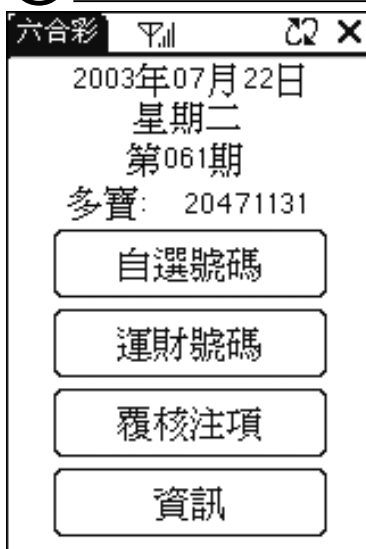

進入六合彩，請在六合彩投注主版按 **自選號碼**、**運財號碼**、**覆核注項** 或 **資訊**。

## 自選號碼、運財號碼、覆核注項



### 自選號碼

六合彩						平	X
六合彩 1+2+3+4+5+6							
1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30		
31	32	33	34	35	36		
37	38	39	40	41	42		
43	44	45	46	47	48		
49					F		
號碼		更正		確定			

選擇六合彩號碼後，按 **確定**（最多可選擇 33 個號碼）。

### 運財號碼 - 號碼總數

六合彩			X
儲入號碼總數			
7			
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	返回
C	0		儲入

儲入號碼總數後，按 **儲入**（可選擇 6-33 個號碼）。

### 運財號碼 - 覆核

六合彩						平	X
彩 6+15+20+24+27+32+48							
1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30		
31	32	33	34	35	36		
37	38	39	40	41	42		
43	44	45	46	47	48		
49					F		
號碼		更正		確定			

覆核運財號碼，如要更改選擇，請再按已選號碼作取消，然後再選擇其他號碼，按 **確定**。

## 完成投注步驟



### ② 確認注項

六合彩 1+2+3+4+5+6

返回

注額預計

儲存

投注

按 **投注**，

或按 **儲存** 繼續其他投注。

### 儲存注項

訊息

注項已儲存於注項 1

確定

按 **確定**。

### ③ 傳送注項

已儲存注項 1) 六合彩 1+2+3+4+5+6

注額預計

返回 注額預計 傳送

按 **傳送** 將注項傳送，

或按 **返回** 繼續其他投注。

## 完成投注步驟



### 儲入投注寶密碼

儲入投注寶密碼後，按 **儲入** 傳送注項。

### ④ 完成投注

傳送注項後，你將會收到確認訊息。

按 **完成** 返回投注主版。

## 號碼膽選擇



### 號碼膽選擇

六合彩 平							X
六合彩 1+2							
1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30		
31	32	33	34	35	36		
37	38	39	40	41	42		
43	44	45	46	47	48		
49						F	
號碼膽		更正		確定			

選擇號碼膽之號碼，按 **號碼膽**（最多可選擇 5 個號碼膽）。

### 配腳選擇

六合彩 平							X
六合彩 1+2+3+4+5+6+7							
1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30		
31	32	33	34	35	36		
37	38	39	40	41	42		
43	44	45	46	47	48		
49						F	
號碼膽		更正		確定			

選擇其他號碼，按 **確定**（最多 33 個號碼）。可選擇號碼上限如下：

號碼膽數目	配腳數目
0	33
1	32
2	31
3	30
4	29
5	28

## 4. 覆核注項

### 覆核注項

賽馬 平

2003年7月13日  
星期日  
跑

投注

覆核注項

資訊

如要覆核注項，請在賽馬、足球或六合彩主版中按 **覆核注項**。

### 已儲存注項

覆核注項 平

(1) 單T過關 2x3/1x12+8x3+5  
(2) 位置過關 3x7/1x10/3x7/  
(3) 孖T 4x3+6+10+13/5x2+1  
(4) 六環彩 3x1+5/4+6/5/13  
(5) 三重彩 MB 1x5+10x7+9x  
(6) 連贏 1x3x5+7 \$100  
(7) 獨贏 1x3 \$100

查詢賠率 注額預計

返回 下一頁 傳送

可選擇 **注額預計** 查詢已儲存注項之投注總額或按 **傳送** 將注項傳送。

### 刪除注項

刪除?

(3) 孖T 4x3+6+10+13/5x2+1+7+13 \$100

刪除 返回

如要取消注項，選擇有關注項，按 **刪除**。


注意：  
只可取消仍然儲存於「電訊運財寶」內之注項，注項一經電話投注系統接納，便不可取消。

### 注額預計 - 密碼



儲入投注寶密碼後，按 **儲入**。

### 注額預計 - 結果

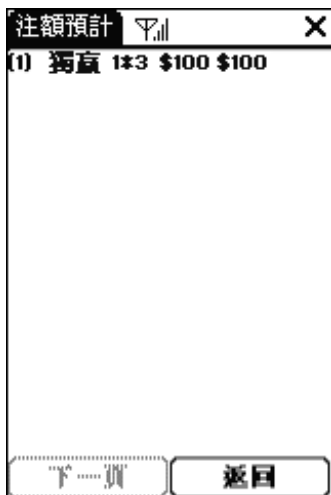


按 **返回**。

## 5. 資訊




### 賽馬、六合彩、足球和相關系統資訊




提供相關的賽馬、六合彩、足球和系統資訊。按相關類別便可查閱，或按  更新資訊。

### 傳呼功能

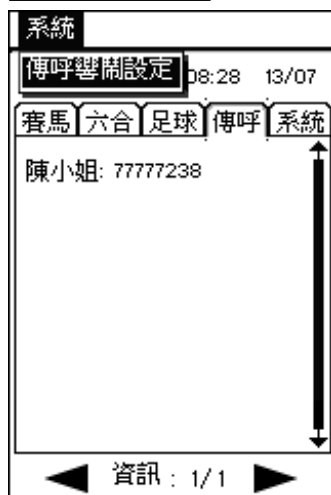


顯示傳呼訊息。

### 傳呼響鬧設定

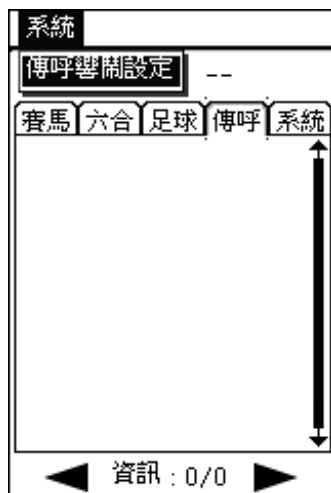

按 **資訊** 標題後會轉為系統標題，選擇 **傳呼響鬧設定**。在設定畫面中(圖右)選擇 **鈴聲**、**振動** 或 **取消** 傳呼響鬧功能，再按 **儲入**。

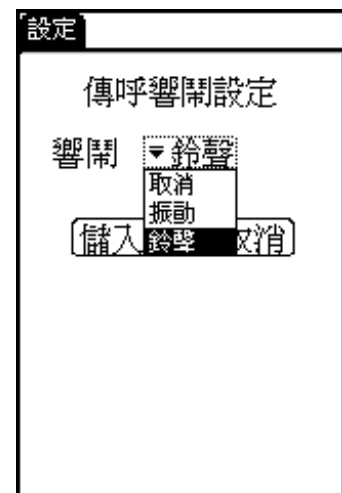



## 6. 戶口功能




### 戶口功能主頁




提供各項投注戶口功能，包括用戶已登記的銀行戶口及香港賽馬會投注戶口。

### 投注使用紀錄

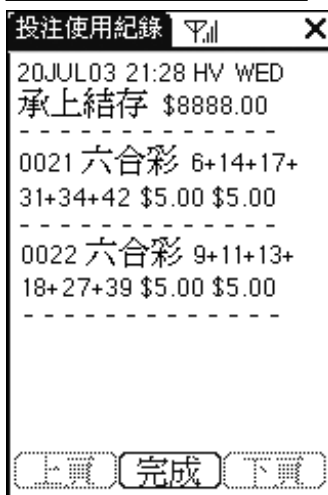

此版面顯示用戶過去的投注紀錄，按 **完成** 可返回戶口功能主版。

### 即日紀錄

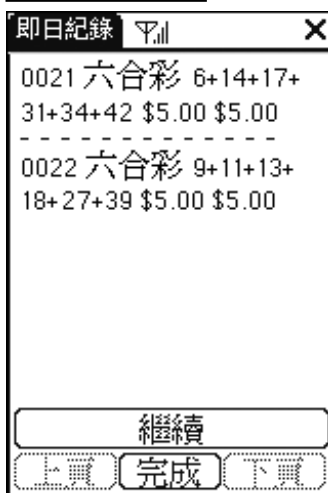

此版面顯示用戶即日的戶口或「電訊運財寶」投注紀錄，按 **繼續** 查閱更多紀錄或 **完成** 返回戶口功能主頁。

注意：

「電訊運財寶」之“投注使用紀錄”，並非正式投注紀錄，「電訊運財寶」可儲存大概 50 項使用紀錄。經電話投注操作處理之注項，將不會顯示於“投注使用紀錄”內，但結存餘額則已計算該等注項。



## 投注戶口提款

從電話投注戶口轉賬至指定的銀行戶口\*，可選擇 **即時過戶** 或 **自動轉賬**。  
(自動轉賬一般需要三個銀行工作天處理有關手續)。

## 投注戶口提款 - 即時過戶

儲入銀行戶口密碼後，按 **儲入**。

## 投注戶口提款 - 即時過戶金額

儲入提款金額後，按 **儲入**。

\*注意：

你於香港賽馬會登記之提款銀行戶口，必須為匯豐銀行、恒生銀行、渣打銀行、大新銀行、豐明銀行、星展銀行、東亞銀行、中國銀行（香港）、南洋商業銀行或集友銀行之其中一間。如你首次使用這功能，請用該銀行之銀行卡於馬會運財投注機上拉卡，及執行一次電話投注戶口結餘查詢。提款及存款限額及次數受香港賽馬會及有關銀行所規定。



## 投注戶口提款 — 密碼

投注戶口提款

投注寶密碼  
\*\*\*\*\*

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3 返回  
C 0 儲入

儲入投注寶密碼後，按 **儲入**。

## 投注戶口提款 - 完成

投注戶口提款

承上結存  
\$2988.00  
提款  
\$500  
現有結存  
\$2488  
該款項經已存入閣下  
所指定之銀行戶口

上頁 完成 下頁

用戶核對細節後，可按 **完成** 返回戶口功能主版。

## 投注戶口提款 - 自動轉賬金額

投注戶口提款

提款  
\$500

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3 返回  
C 0 00 儲入

儲入提款金額後，按 **儲入**。



### 投注戶口提款 - 密碼

投注戶口提款

投注寶密碼  
\*\*\*\*\*

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3 返回  
C 0 儲入

儲入投注寶密碼後，按 **儲入**。

### 投注戶口提款 - 完成

投注戶口提款

承上結存  
\$2988.00  
提款  
\$500  
現有結存  
\$2488  
該款項將經自動轉帳  
存入閣下所指定之銀  
行戶口

上頁 完成 下頁

用戶核對細節後，可按 **完成** 返回戶口功能主版。



### 投注戶口存款 - 密碼

從已登記銀行戶口，即時存款至你的電話投注戶口，請儲入銀行戶口密碼後，按 **儲入**。

### 投注戶口存款 - 金額

儲入存款金額後，按 **儲入**。

### 投注戶口存款 - 密碼

儲入投注寶密碼後，按 **儲入**。



### 投注戶口存款 - 完成

用戶核對細節後，可按 **完成** 返回戶口功能主版。

### 投注戶口結存 - 密碼

儲入投注寶密碼後，按 **儲入** 查核投注戶口內可供投注之金額。

### 投注戶口結存 - 完成

顯示投注戶口結存，按 **完成** 返回戶口功能主版。



### 銀行戶口結存 - 密碼

查核已登記銀行賬戶之戶口結存，包括可供提取及結存金額。

儲入銀行戶口密碼後，按 **儲入**。

### 銀行戶口結存 - 密碼

儲入投注寶密碼後，按 **儲入**。

### 銀行戶口結存 - 完成

顯示銀行戶口結存，按 **完成** 返回戶口功能主版。

## 7. 用戶設定



### 用戶設定主頁

設定 搜索 ✕

防用措施

語言

聲明設定

漫遊設定

轉為其他戶口

終端機編號# 030007  
戶口# 03000067 L12R1A

提供各項「電訊運財寶」設定。

### 防用措施

防用措施 搜索 ✕

防用措施設定

防用啓著

防用取消

此為防止盜用功能。如啓著防用措施功能，每次使用「電訊運財寶」，均需儲入原先選定之 3 位數字防用密碼，方能使用。如儲入錯誤防用密碼三次，「電訊運財寶」將會要求用戶儲入投注寶密碼，並傳送至電話投注中心作核証，而防用措施功能亦會自能取消。

如要取消防用措施，請按 **防用取消**  
如要啓著防用措施，請按 **防用啓著**

### 防用啓著 - 密碼設定

防用措施 ✕

防用密碼 (三個數字)  
\*\*\*

7 8 9

4 5 6

1 2 3 返回

C 0 儲入

儲入自選 3 位數字之防用密碼後，按 **儲入**。





### 防用啓著 - 密碼設定完成

訊息

防用啓著

確定

防用密碼已設定，按 **確定** 返回主版。

### 防用取消 - 密碼

防用密碼覆核

防用密碼 (三個數字)  
\*\*\*

7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	返回
C	0		儲入

要取消防用密碼，請先儲入已設定的防用密碼後，按 **儲入**。

### 防用取消 - 完成


訊息

防用取消

確定


防用措施已取消，按 **確定** 返回主版。

## 更改語言

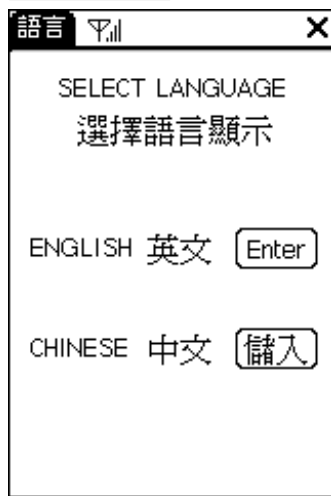


選擇語言。

## 更改語言 - 完成

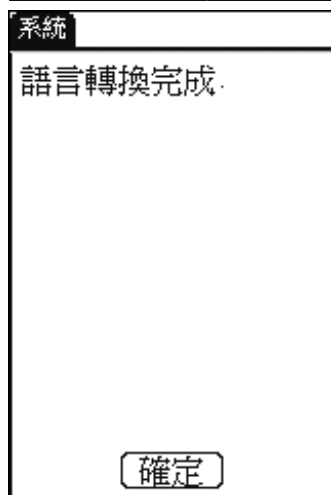

更改語言完成，按 **確定**。


## 聲明設定

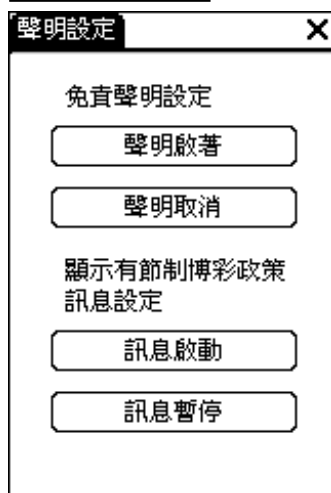


如選擇 **聲明啟著**，免責聲明(圖右)會在每次進入投注主版時顯示。如選擇 **聲明取消**，免責聲明則不會顯示。



## 聲明設定

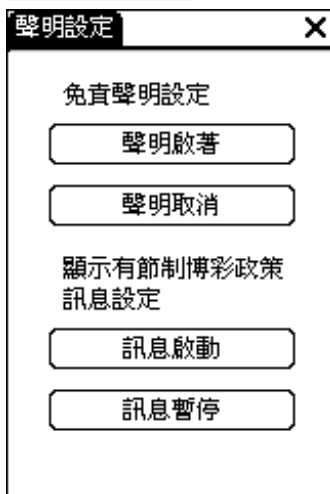

如選擇 **訊息啟動**，博彩政策訊息(圖右)會在每次進入投注主版時顯示。如選擇 **訊息暫停**，博彩政策訊息則不會顯示。

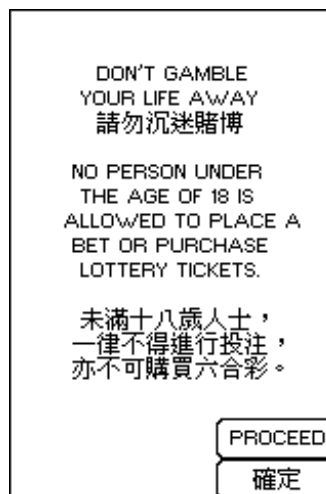

## 漫遊設定



選擇 **使用 Mango 網絡** 則在香港使用

選擇 **使用 Noternet 網絡** 則在中國內地使用\*

選擇網絡時，本設備如發現不在指定區域(香港：Mango 網絡；中國：Noternet 網絡)；本設備不會進行漫遊設定，而繼續使用“使用中”的網絡。

\* 必需預先申請漫遊服務方能使用，詳情請致電 77771881 查詢。

客戶於香港以外地區使用電訊運財寶時，對所導致之任何後果，須承擔全部責任，用戶並須確定在所用之地區使用電訊運財寶是否合法

## 賽馬投注相關之注意事項

### 問題及訊息

所選馬匹不足  
太多馬膽

賽事選擇錯誤

截止投注

馬匹 XX 已退出

### 原因及詳情

未選有足夠之馬匹編號

請按所選之注項而選擇合適馬膽  
數目才按金額

所選之賽事尚未開始接受投注

所選之賽事已停止接受投注

有關馬匹已退出賽事，請重新按  
入選擇。

## 足球投注相關之注意事項

### 問題及訊息

最新資訊將被更新

投注選擇不足

金額不正確

超出足球戶口類別 9 之

每日總投注額

彩池選擇錯誤

### 原因及詳情

「電訊運財寶」內之足球資訊將會  
被更新

未作投注選擇

儲入之金額超出接受投注範圍，  
請按照馬會所定之投注金額範圍  
而重新儲入

用戶每日總投注額已超出限額，  
即日內將不再接受足球投注

所選之彩池暫時未能提供，請稍  
後再試

## 六合彩投注相關之注意事項

### 問題及訊息

所選總數不適用

所選號碼不足

所選號碼膽太多

彩池選擇錯誤

### 原因及詳情

儲入六合彩號碼總數過多，請重  
按入，有效範圍：6 至 33 個

請重新儲入適量的號碼

該注項中按入超過所須之號碼  
膽，請重新按入選擇

所選之彩池暫時未能提供，請稍  
後再試

## 戶口功能相關之注意事項

### 問題及訊息

最少 4 位數字

最少金額為 \$XXX

最大金額為 \$XXX

戶口結存不足

未有 “即日記錄”

所有彩池退款

請與銀行聯絡

提款次數過多

銀行戶口密碼錯誤

銀行系統故障

銀行系統繁忙

戶口不能使用

請與本會聯絡

銀行咭未登記

銀行咭不適用

### 原因及詳情

所儲入的銀行戶口密碼不正確，請重新儲入 4 位數字或以上的銀行戶口密碼

提款或存款之最低金額為 \$XXX

提款或存款之最高金額為 \$XXX

戶口結存不足以供投注 / 提款之用，請存入款項並查核結存當日仍未有任何指令紀錄在電話投注電腦內，以致覆查「即日紀錄」時無法提供資料

該場賽事無效，有關彩池之投注已退款

銀行拒絕接受有關轉賬指示，請與有關銀行聯絡

提款次數超過每日即時過戶之最多次數，請於下一個工作天再進行提款

密碼不正確，請重新儲入正確銀行戶口密碼，或與銀行查詢

因銀行系統出現故障，請稍後再試

“易辦事” 系統繁忙，請稍後再試  
戶口被馬會凍結，請與馬會聯絡

請用指定銀行之提款咭於運財機查詣電話投注戶口結存

請改用另一與「易辦事」有聯繫之銀行戶口

## 用戶設定相關之注意事項

### 問題及訊息

防用密碼不正確

### 原因及詳情

所儲入的防用密碼與設定的密碼不附，請重新輸入正確密碼

防用密碼不正確系統被鎖定

如防用密碼不正確而在三次儲入後未能儲入正確密碼，系統將會被鎖定。用戶必須儲入投注寶密碼解鎖

防用未啓著

用戶在未有設定防用密碼時按下“防用取消”

防用已啓著

用戶在已啓著防用措施後按下“防用啓著”

## 一般注意事項

### 問題及訊息

投注寶密碼不正確

### 原因及詳情

按入之投注寶密碼不正確，請重新按入

投注寶暫停服務

請於投注寶服務時間內使用

最高金額 \$XXX

超出每注投注之最高金額，請分成多注再投注

最低金額 \$XXX

低於最低金額，請重新按入有效頭金額

尚儲存有未傳送之注項，如需傳送或刪除注項，請按「覆核注項」處理

如需傳送或刪除已儲存之注項，請按“覆核注項”處理

注項滿額，請先將注項傳送

請先傳送已儲存注項，再按入其他注項

因未能接通網絡，請檢查數據機是否開啓，或稍候再試

「電訊運財寶」未能接收網絡訊號，請檢查數據機或到網絡訊號良好的地方再試

資料傳送故障，請溯查紀錄以確定該項指令是否已獲接納

傳送之指令未獲回覆，請覆查「即日紀錄」以確定該指令是否被接納

資料傳送故障，請重新傳送

傳送之指令未獲回覆，請再傳送該指令

投注寶暫停使用

用戶之「電訊運財寶」被馬會凍結，請致電香港賽馬會互服務熱線1880查詢

請與本會聯絡

服務將於稍後恢復

馬會投注系統暫時未能提供服務，請稍後再試

電池不足 請盡快充電

因「電訊運財寶」內的儲電將快用完，請充電。時間約需3小時

## 8. PIM 應用程式

### PIM 應用程式主頁



「電訊運財寶」除了投注外，亦具備其他應用程式，包括地址簿，功能，計算機，查找及互聯網。以下是各項程式之簡介。

### 計算機



計算機具備四種功能，包括

- 計算機 - 處理簡單運算
- 科學計算機 - 處理複雜運算
- 度量換算 - 轉換不同量度單位
- 兌換率 - 計算不同貨幣的兌換


### 查找



查找幫助用戶找尋地址簿內的資料。只須儲入所需找尋的名字，電話或其他內容便能找到有關資料。



## 地址簿

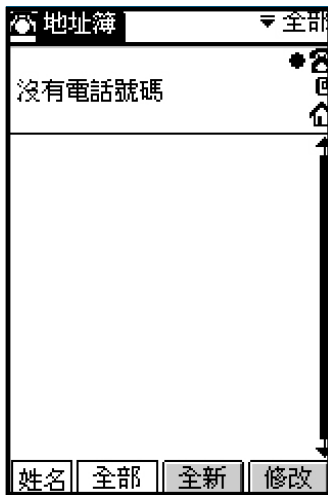

當地址簿開啓後，地址按字母順序排列。地址簿有三大類別：全部，商務，私人及未歸檔，可按右上角的拉下選擇目錄更新所顯示的類別。要閱覽地址的詳細紀錄，重覆按下地址列上的任何一個項目。

## 地址簿 - 新地址及修改地址



- 1 按地址顯示屏下方的“全新”或“修改”。
- 2 儲入地址資料。
- 3 按下“完成”鈕。

請注意名字必須填上，不要留空。

## 功能



功能的基本使用方法是按下顯示屏上的應用圖像作為開始。但當您正在使用一項應用而想迅速的轉到另外一項時，您可以使用顯示屏右上方的拉下列表。

利用功能，用戶可設定或監測以下項目：

- 日期時間
- 聲音
- 喜愛
- 保安
- 對點
- 記憶體
- 數據機
- 鍵盤
- 終端機
- 群組
- 測試
- 一般